

SERENE  HOUSE®

SERENE  HOUSE®



取扱説明書 保証書付

SH-H11

Pebble II / Design by Carsten Jörgensen

本製品を使用する前に
この説明書をよくお読みください。

お読みになった後は、
いつでも使用できる場所に保管してください。

目次

安全上のご注意.....	04
使用上のご注意.....	07
各部のなまえ.....	09
付属品.....	09
操作方法.....	10
お手入れ.....	11
交換部品／別売品.....	13
仕様.....	13
故障かな!?と思ったら.....	13
保障とアフターサービス.....	14

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。



警告

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。



注意

「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」の内容を表わしています。



必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。



警告



プラグを抜く

異常時(煙・異臭・異音など)は、使用を中止してACアダプターを抜く
異常のまま使用を続けると火災や感電の原因になります。使用を中止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(⇒14ページ参照)



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(⇒14ページ参照)



実行

必ず本製品に同梱のACアダプター(AC100V、50/60Hz)を使用する
火災・感電の原因になります。



実行

製品を廃棄する際は、家庭用のごみとして処分せず、お住まいの地域の規則にしたがって処分する



禁止

電源を切ったあとも、完全に冷えるまで加熱プレートには手を触れない



禁止

組み立ての際はACアダプターを本体に接続しない
感電や損傷の恐れがあります。



プラグを抜く

ACアダプターを抜くときはACアダプターのコードを持たずに、必ずACアダプター本体を持って引き抜く
電源コードが破損し、感電やショートして発火することがあります。

製品を移動する場合、または使用しない場合は、必ず製品のプラグを抜き、加熱プレートは必ず空にしておく
けがややけど・劣化の原因になります。



禁止

幼児やペットの手の届く場所では使用しない
感電・やけどの原因になります。

本製品は玩具ではありません。
子供には本製品を使用させない
感電や怪我の恐れがあるので、子供の手の届かない所に置いてください。子供が本製品で遊ばないようにご注意ください。



実行

72時間以上加熱プレートに残っているオイルは、廃棄する



禁止

使用中は上面カバーを外したり、吹出口を塞いだりしない



警告



禁止

ACアダプターのコードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。また、製品が故障したまま使いつづけない
感電・ショート・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、本体やACアダプターを抜き差ししない
感電・ショートの原因になります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

オイルを誤って本製品や床、その他の物の上にこぼした場合は、布できれいに拭き取る
本製品や家具の外観の退色する的原因になります。



禁止

オイルが加熱プレート内にはない時は、電源を接続しない
空だきやヒーターの破損、故障の原因になります。

オイル容器にカバーを取付けずに電源に接続したり、使用中に上面カバーを取り外したり、あるいはオイルの吹出口をふさいだりしないでください。



警告



禁止

装置使用中は装置を移動したり、触れたり、加熱プレートに触れたり異物を乗せない

液漏れや怪我、故障の原因になります。



禁止

装置を移動する時は強い衝撃や物にぶつかるのを避ける

製品が割れる恐れがあります。



注意



禁止

製品をカーペットの上に置かない



禁止

以下に挙げる場所には置かない
火災、感電、怪我あるいは損傷の原因になります。

- ・直射日光下または加熱装置に隣接した場所
- ・ほこりっぽい場所
- ・傾斜した、不安定なあるいは段差のある表面
- ・煙の充満した場所またはストーブに隣接した場所
- ・電気製品（テレビ、ステレオ、冷蔵庫など）の隣接した場所、あるいはそれらの上
- ・ヘアースプレーや塗装スプレーなどの高圧のスプレー缶に隣接した場所



禁止

電源コードを曲げたり、熱したりあるいは重い物を乗せない
火災や故障の恐れがあります。



禁止

本製品は1日に10時間以上連続して使用しない



プラグの点検

ときどきは電源コンセントやACアダプターのプラグの点検を
コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。
差し込みプラグが抜けかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

おもわぬ事故を防ぐために・・・

- ・コンセントの周りにほこりをためないようにときどき掃除をする。
- ・差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- ・コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。
- ・電源コードの損傷を見付けた場合は直ちに使用を中止し、当社サービスセンターへご連絡ください。(⇒14ページ参照)



禁止

製品は風通しの良い場所に保管し、直射日光を避ける

■ 使用上のご注意

使用前の注意事項

製品を使用する前に以下の項目をお読みになり、安全に正しく使用してください。

- ・この商品は「ヒーター式アロマディフューザー」です。
安全性を考慮した設計ですが、誤った使いかたをすると、高温になっている部分でやけどをしたり、周辺の家具や床をいためる恐れがあります。
取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・水道水（飲用）を使用する。
水道水には SERENE HOUSE エッセンシャルオイル以外のアロマオイル、アロマウォーター、香水、化粧水などはいっさい混ぜないでください。
故障の原因になります。
- ・吹出口をふさがない。
カーテンやタオルなどで吹出口をふさぐと故障の原因になります。
- ・凍結に注意する。
凍結の恐れがあるときは本体の内容液を捨ててください。
凍結すると故障の原因になります。
- ・本体に内容液が入っているときは、移動させたり持ち運んだりしない。
液がこぼれて周囲をぬらしたり、故障の原因になります。
- ・タンスや家電製品の上に設置しない。
不意な液漏れによる家具の汚損、家電の故障の原因になります。
- ・製品の本体は壊れやすく、輸送中に損傷を受ける恐れがあります。製品から内容液が漏れる場合には、直ちに使用を中止し、当社サービスセンターにご連絡ください。

エッセンシャルオイル使用上の注意

本アロマディフューザーの効果を最大限にするために SERENE HOUSE エッセンシャルオイルをご使用ください。



- ・エッセンシャルオイルは高濃度のオイルです。注意して使用してください。
- ・プラスチック製品や家具を傷める恐れがあるので、エッセンシャルオイルをこぼさないようにしてください。
- ・子供やペットは香りに非常に敏感に反応します。注意して使用してください。
- ・気分が悪くなった場合は、直ちに製品の使用を停止して、窓を開けるなど、換気を行ってください。
- ・エッセンシャルオイルは必ず適量を使用してください。
- ・妊娠や肺不全、がん、てんかん、その他病気などの特別な身体条件がある場合には、エッセンシャルオイルを使用する前に医師に相談してください。

操作上の注意

- ・上面カバーを取り付けずに電源を接続しないでください。
- ・使用中に上面カバーを外したり、上面カバーの吹出口を塞いだりしないでください。
- ・液漏れや怪我、あるいは故障の原因となりますので、製品が作動している間は上面カバーを外したり、タンクの中に指やその他の物を入れたりしないでください。
- ・液は24時間ごとに交換してください。
- ・本製品には、SERENE HOUSE エッセンシャルオイル以外のアロマオイルは使用できません。
- ・SERENE HOUSE エッセンシャルオイル以外のオイルを使用すると、故障の原因になります。
- ・エッセンシャルオイルが本体や床にこぼれた場合は必ずきれいな布で拭きとってください。


●SERENE HOUSE エッセンシャルオイルは、本商品をご購入の販売店にてお求めいただくか、当社サービスセンターまでお問い合わせください。(巻末参照)

各部のなまえ

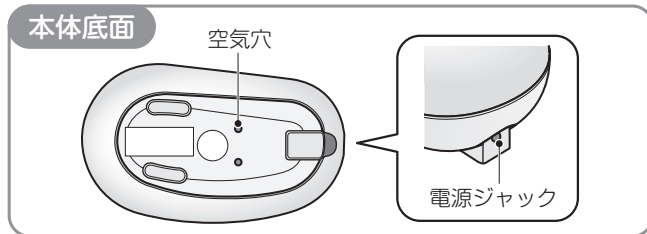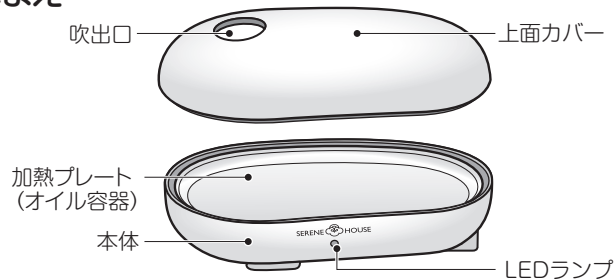

付属品

次のものが揃っているか、また損傷がないかを使用前に確認してください。

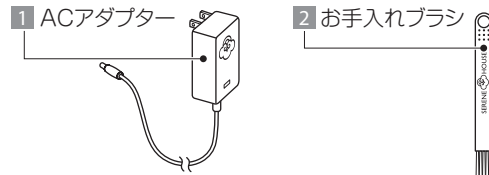

操作方法

- ・ご使用後は、毎回ACアダプターを電源から取り外してください。
- ・必ず安定した水平な場所に置いてください。
- ・湿度の高い夏や室温の低い冬には、結露ができて床を濡らす場合があります。

1



上面カバーを取ります。
オイル容器に15mlの水を入れ、好みのエッセンシャルオイルを数滴(5～10滴)入れる。

- ・エッセンシャルオイルを本体の外側に垂らさないようにしてください。
- ・こぼれた場合はきれいに拭きとってください。
- ・お好みに合わせ、量を調節してください。


2



上面カバーを本体にきちんと取り付けます。
上面カバーと本体の間に隙間のないことを確認してください。

- ・エッセンシャルオイルがこぼれて本製品にしみを付いたり劣化させないために、使用中は装置本体を動かさないでください。

3

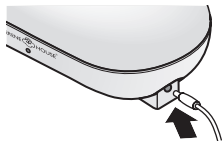


- ①ACアダプターを本体の電源ジャックに奥まで差し込みます。
- ②ACアダプターをコンセントに差し込み、LEDランプが点灯すると、加熱プレートがあたたり、香りが拡散します。

- ・香りが拡散しない場合は、ACアダプターを本体の電源ジャックから抜き、運転を停止して、全てのパーツが正しく取り付けられているかを確認してください。

お手入れ

- ・ご使用後は、毎回ACアダプターを電源から取り外してください。
- ・お手入れの前には必ずACアダプターを電源から取り外し、本体をよくさましてください。
- ・本製品を長くご使用いただくために、使用後はこまめなお手入れをおすすめします。最低週に1度はお手入れをしてください。毎日使用する場合は必ず3～4日毎にお手入れをしてください。


1

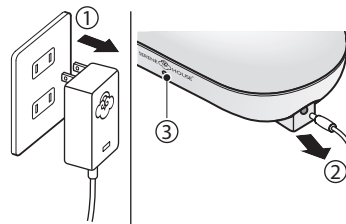

- ①ACアダプターをコンセントから外します。
- ②本体からプラグを抜きます。
- ③LEDランプが消灯するのを確認する。

- ・電源コードを外す時は、エッセンシャルオイルが容器の外にこぼれ出るのを防ぐために、コードを強く引っ張らないでください。

2

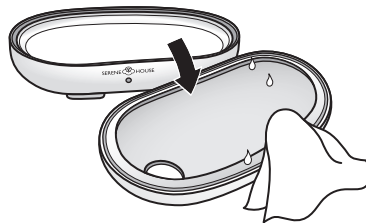

上面カバーを外してから、吹出口が下になるように置きます。

吹出口からオイルがこぼれるおそれがあります。ご注意ください。


付属のお手入れブラシを用いてオイル容器の中をきれいにしてから、少量の中性洗剤でぬらした布で装置の表面と上部カバーの内側のエッセンシャルオイルを拭きとってください。

3



本体、オイル容器および容器の縁は、少量の中性洗剤でぬらした布で残ったエッセンシャルオイルをきれいに拭きとってください。

4

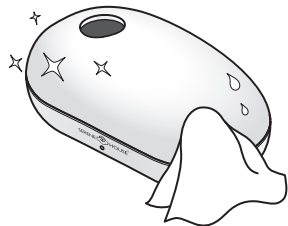

きれいな布で本体の表面に付いた余分な水分を拭きとってください。

5

本製品が完全に乾いてから使用してください。

- ・故障を起こす恐れがあるので、酸性の洗剤は使用しないでください。
- ・本体に直接水をかけないでください。
- ・故障の原因になります。
- ・本製品を長くご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

交換部品／別売品

お手入れブラシ EX-3299-00

仕様

品番	SH-H11	
電源 (ACアダプター使用)	入力	AC100V 50/60Hz
	出力	DC24V
消費電力	5W	
オイル容器容量	25ml	
製品寸法	長さ12.6 x 幅7.6 x 高さ 5.0cm	
本体重量	約300g 本体およびACアダプターを含む	
生産国	中国	
付属品	ACアダプター、お手入れブラシ	

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、以下の項目をご確認ください。

装置が作動しない

→ ACアダプターが正しくコンセントに差し込まれているか確認してください。

芳香があまり強く出ない

→ 新しいSERENE HOUSE エッセンシャルオイルを使用してください。

お客様ご自身での分解または修理はしないでください。
上記内容を確認しても作動しない場合は、
当社サービスセンターにご相談ください。（巻末参照）

保障とアフターサービス

1 この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


この製品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

愛情点検	長年ご使用の加湿器の点検を！
	<p>このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。 ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。
	<p>このような症状のときは、事故防止のため、ただちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。</p>

株式会社 シー・シー・ピー 本 社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OM0

ヒーター式アロマディフューザー Pebble II 保証書

持込修理

品番	SH-H11		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
電話番号 () -			
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	☎
	1年	本体 消耗部品は除く	

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は下記をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043
東京都台東区駒形2-5-4

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けられない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、雷害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.